


GRANDEE

Wymiary

UWAGA: Wszystkie wymiary są przybliżone; przed podjęciem kluczowych decyzji, dotyczących projektów lub ścieżek, zmierz swoją wannę.

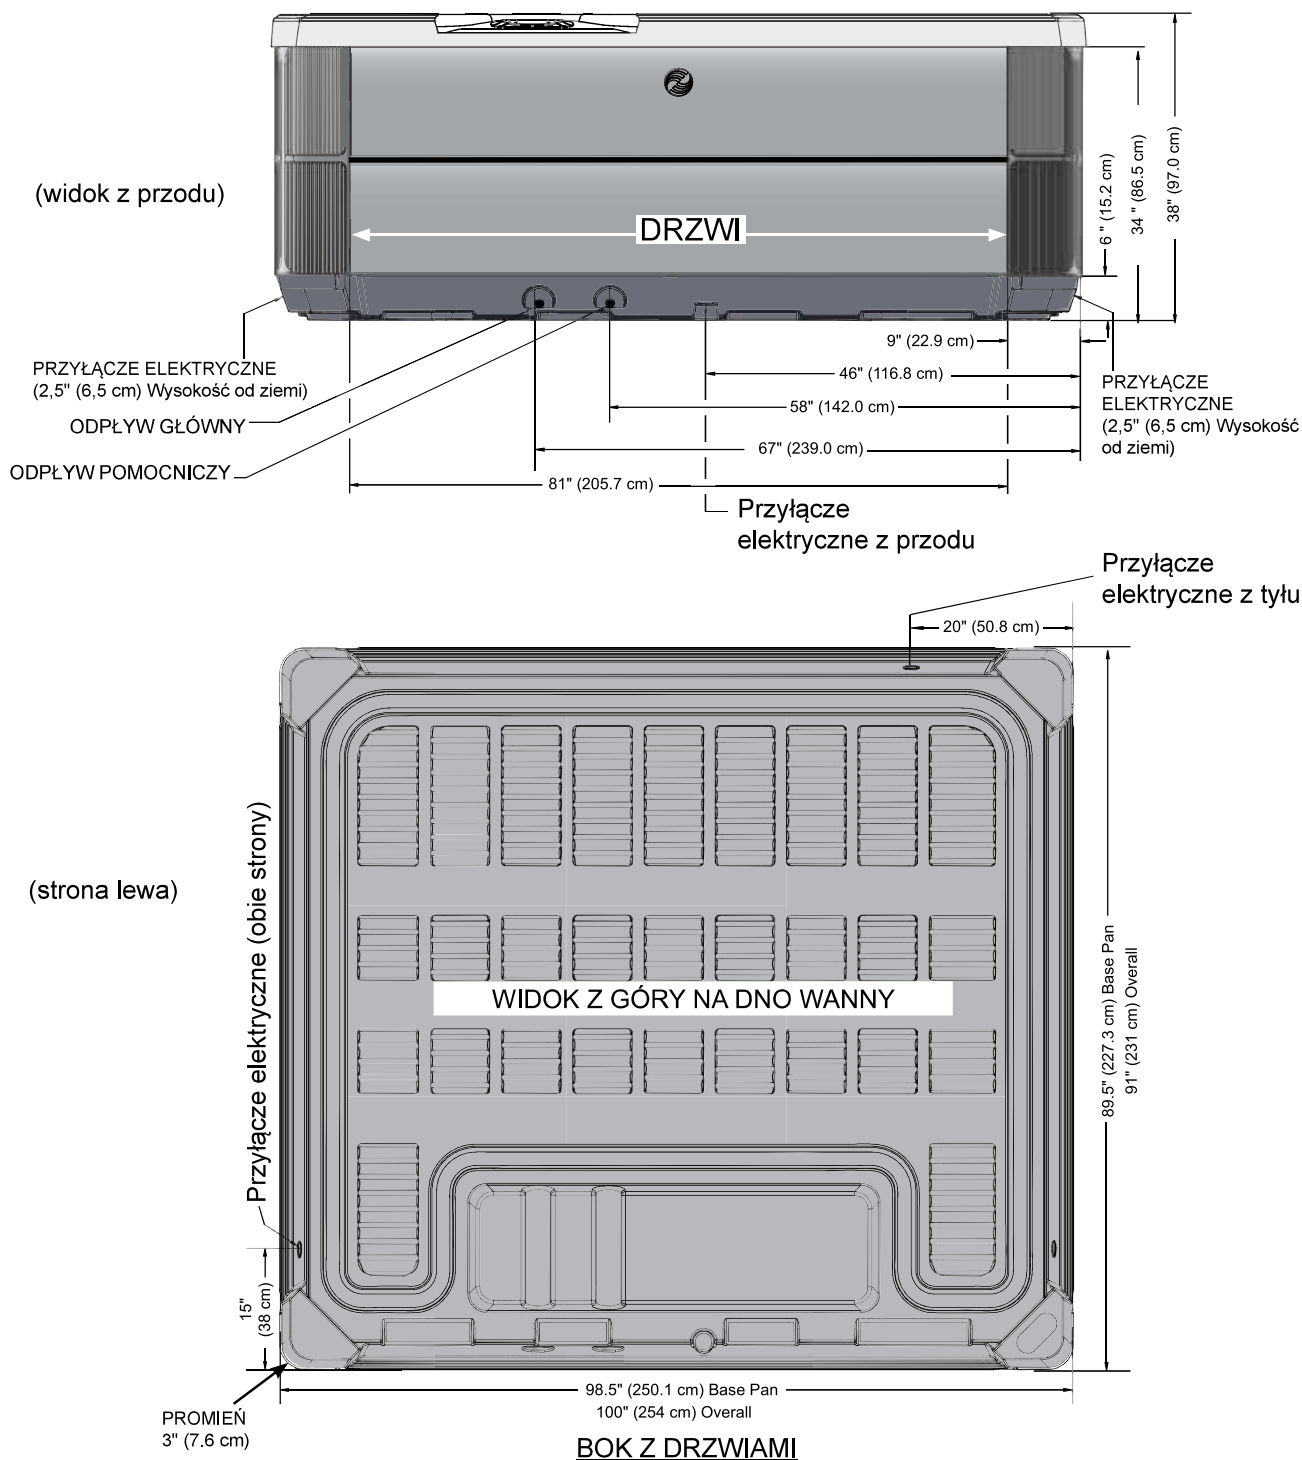


UWAGA: WATKINS WELLNESS wymaga, aby wanna **GRANDEE** była posadowiona na zbrojonej płycie betonowej o minimalnej grubości 10 cm (4") lub tarasu, który ma nośność ponad 555 kg/m² (125 funtów na stopę kwadratową).

OSTRZEŻENIE: Wanny **GRANDEE** nie można w żadnym wypadku stawiać na podkładkach.

ENVOY

Wymiary

UWAGA: Wszystkie wymiary są przybliżone; przed podjęciem kluczowych decyzji, dotyczących projektów lub ścieżek, zmierz swoją wannę.

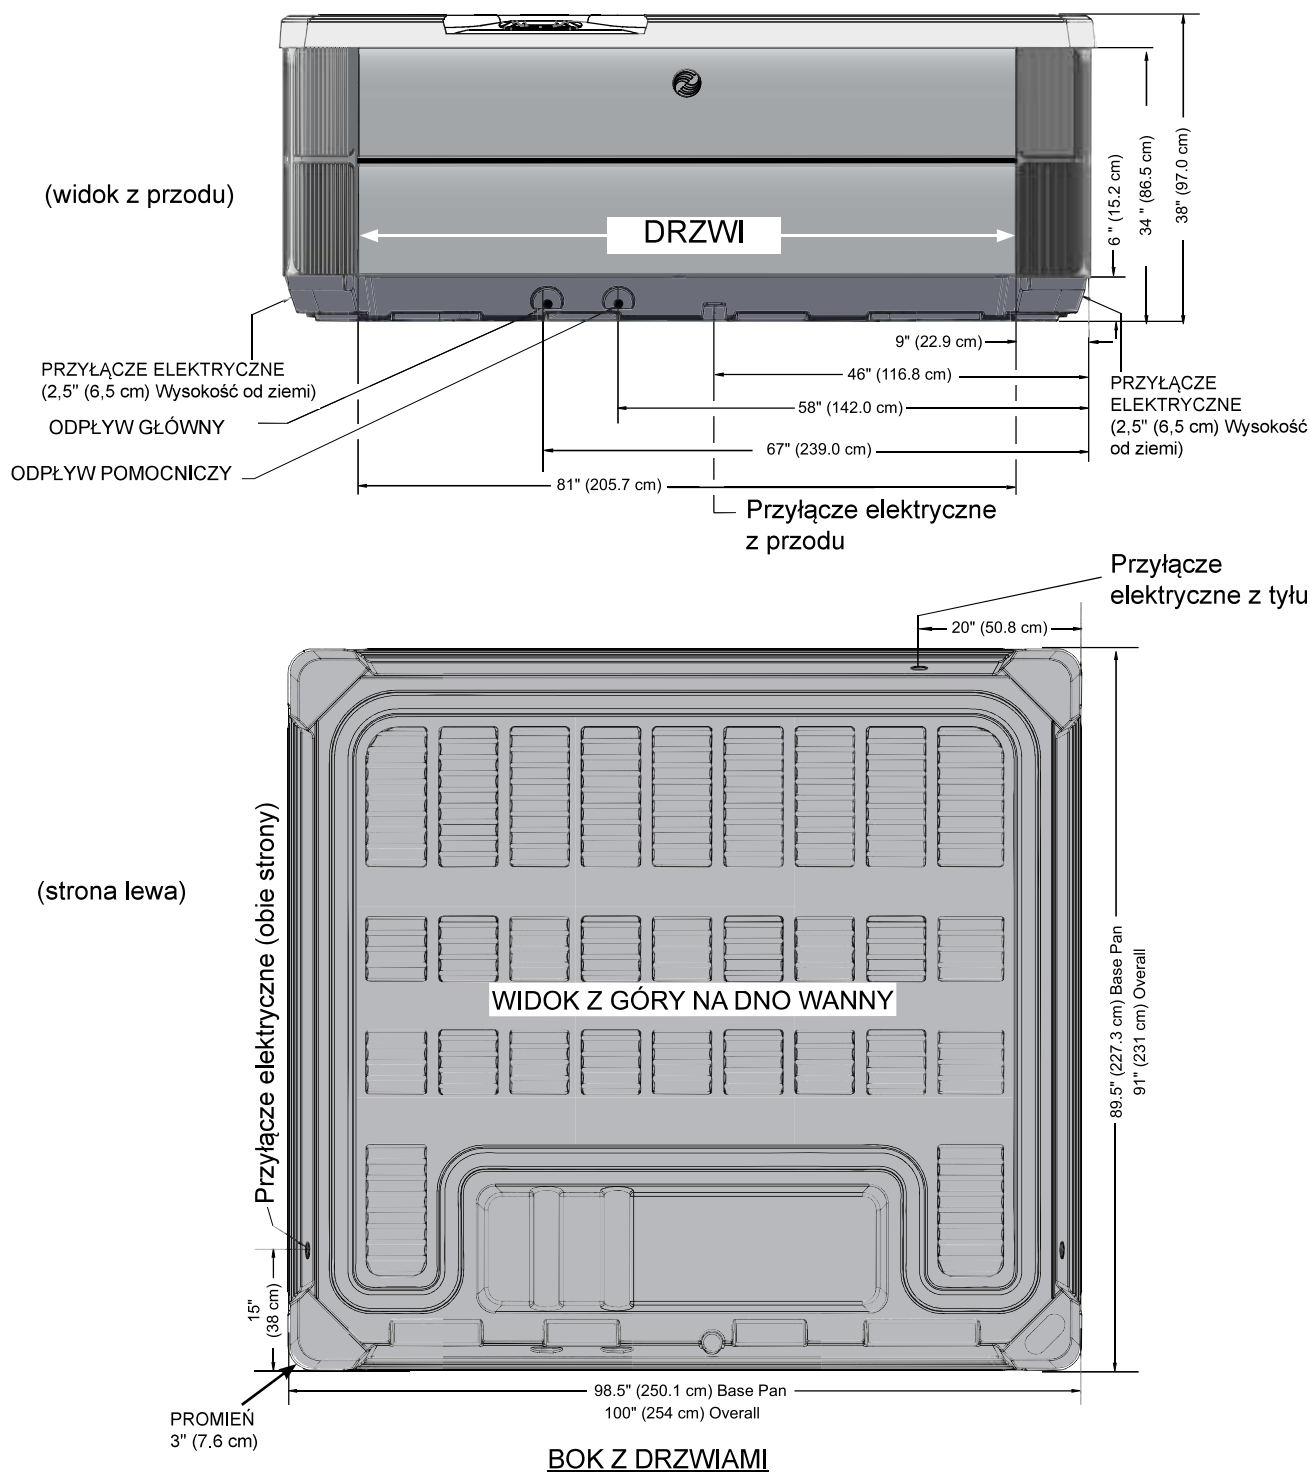


UWAGA: WATKINS WELLNESS wymaga, aby wanna **ENVOY** była posadowiona na zbrojonej płycie betonowej o minimalnej grubości 10 cm (4") lub tarasie, który ma nośność ponad 565 kg/m² (115 funtów na stopę kwadratową).

OSTRZEŻENIE: Wanny **ENVOY** nie można w żadnym wypadku stawiać na podkładkach.

VANGUARD

Wymiary

UWAGA: Wszystkie wymiary są przybliżone; przed podjęciem kluczowych decyzji, dotyczących projektów lub ścieżek, zmierz swoją wannę.

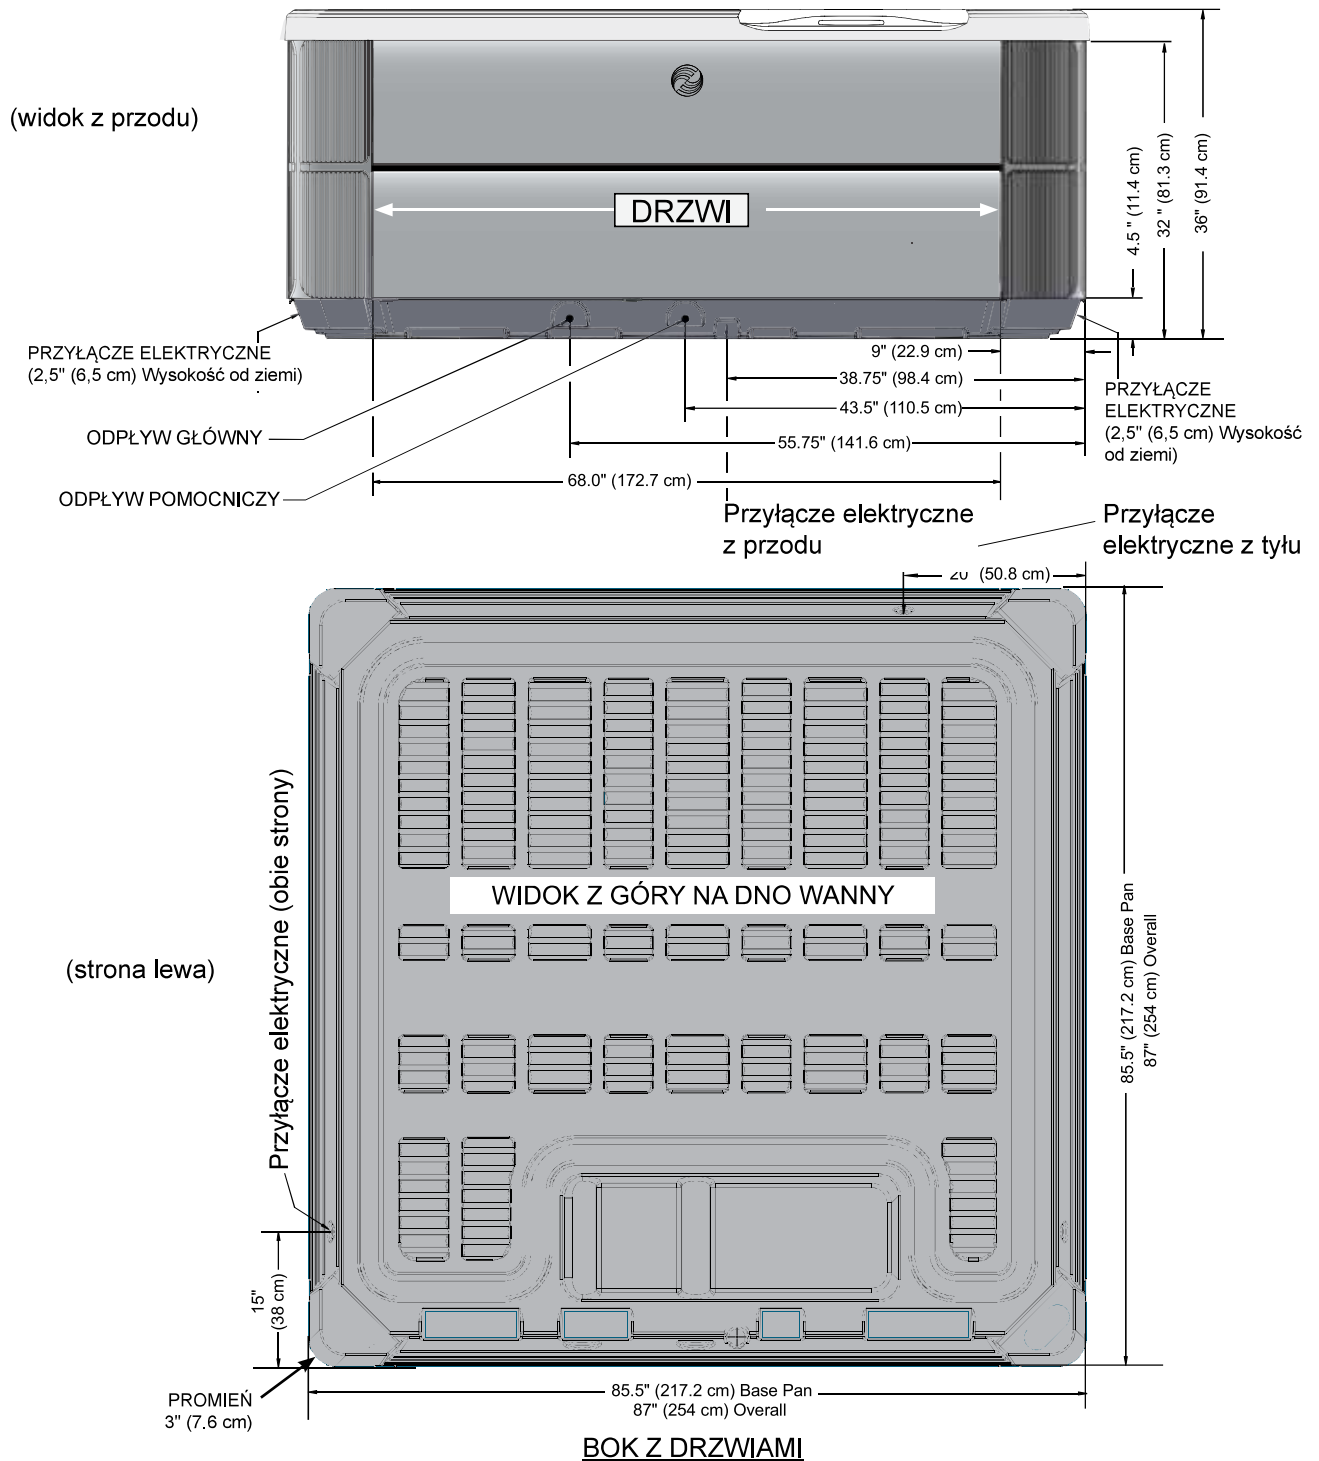


UWAGA: WATKINS WELLNESS wymaga, aby wanna **VANGUARD** była posadowiona na zbrojonej płycie betonowej o minimalnej grubości 10 cm (4") lub tarasie, który ma nośność ponad 565 kg/m² (115 funtów na stopę kwadratową).

OSTRZEŻENIE: Wanny **VANGUARD** nie można w żadnym wypadku stawiać na podkładkach.

ARIA

Wymiary

UWAGA: Wszystkie wymiary są przybliżone; przed podjęciem kluczowych decyzji, dotyczących projektów lub ścieżek, zmierz swoją wannę.

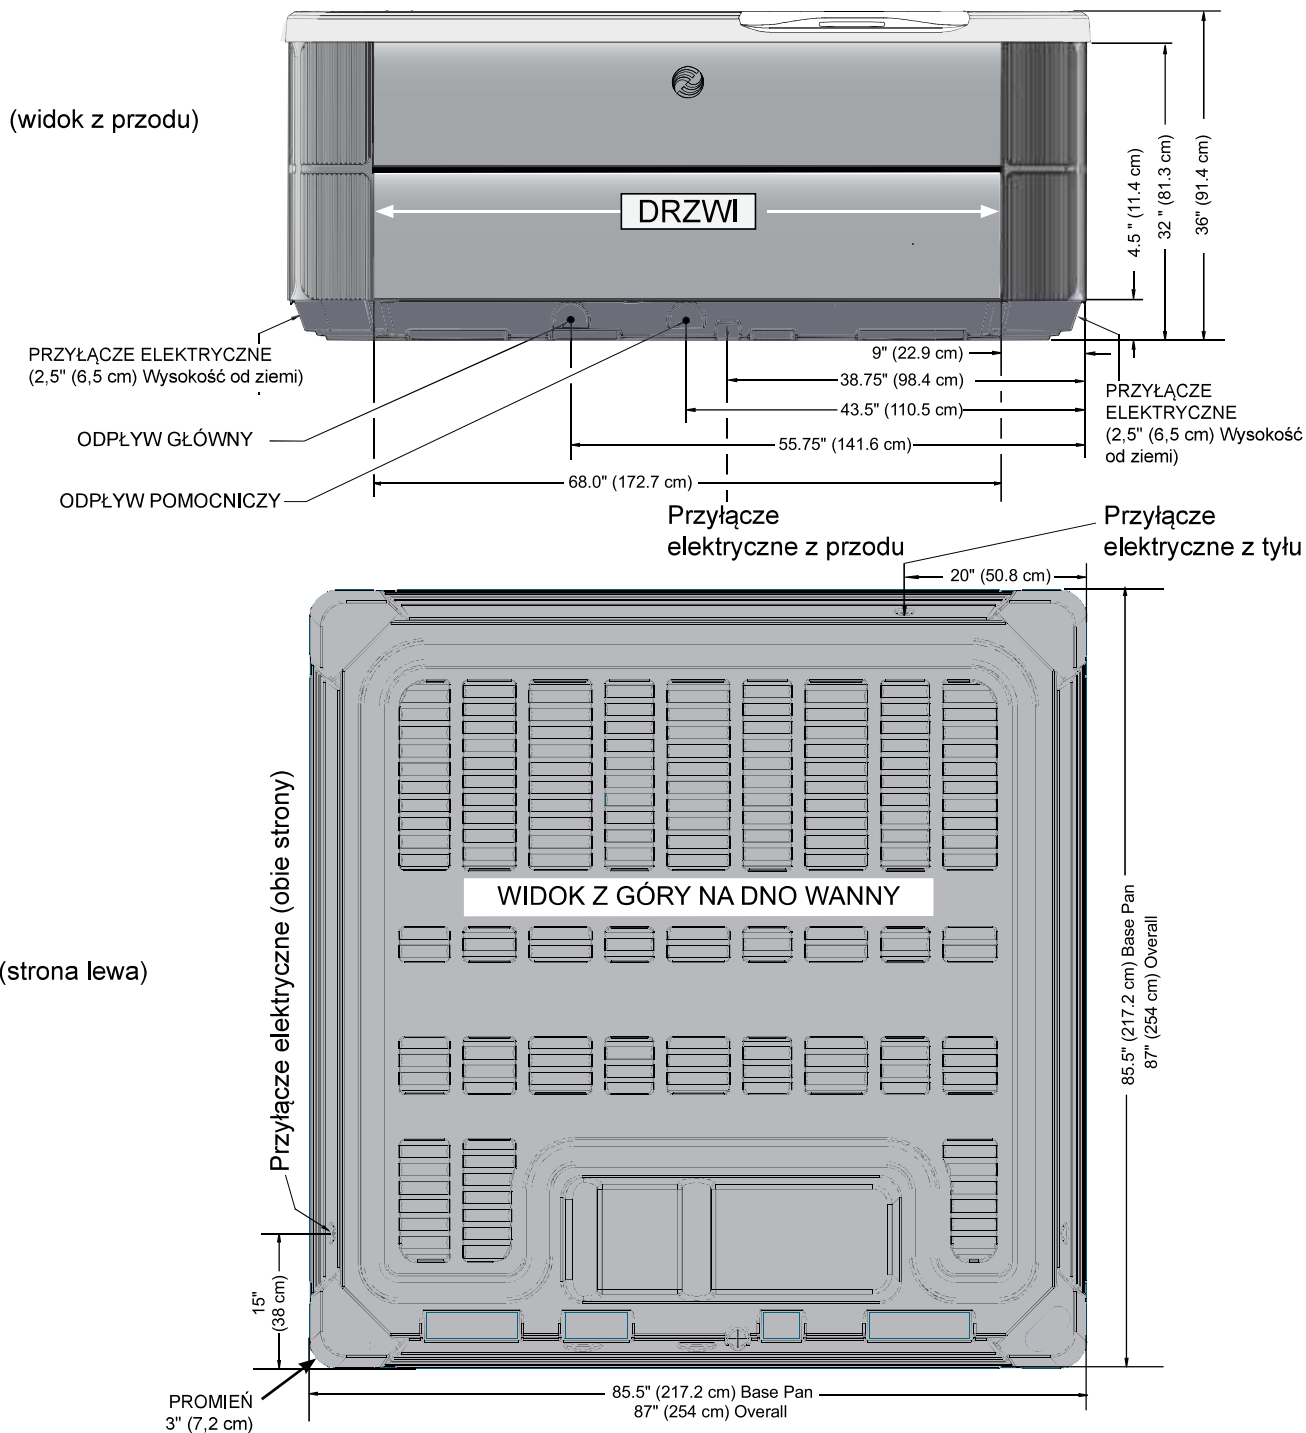

BOK Z DRZWIAMI


UWAGA: WATKINS WELLNESS wymaga, aby wanna ARIA była posadowiona na zbrojonej płycie betonowej o minimalnej grubości 10 cm (4") lub tarasie, który ma nośność ponad 565 kg/m² (115 funtów na stopę kwadratową).

OSTRZEŻENIE: Wanny ARIA nie można w żadnym wypadku stawiać na podkładkach.

SOVEREIGN

Wymiary

UWAGA: Wszystkie wymiary są przybliżone; przed podjęciem kluczowych decyzji, dotyczących projektów lub ścieżek, zmierz swoją wannę.

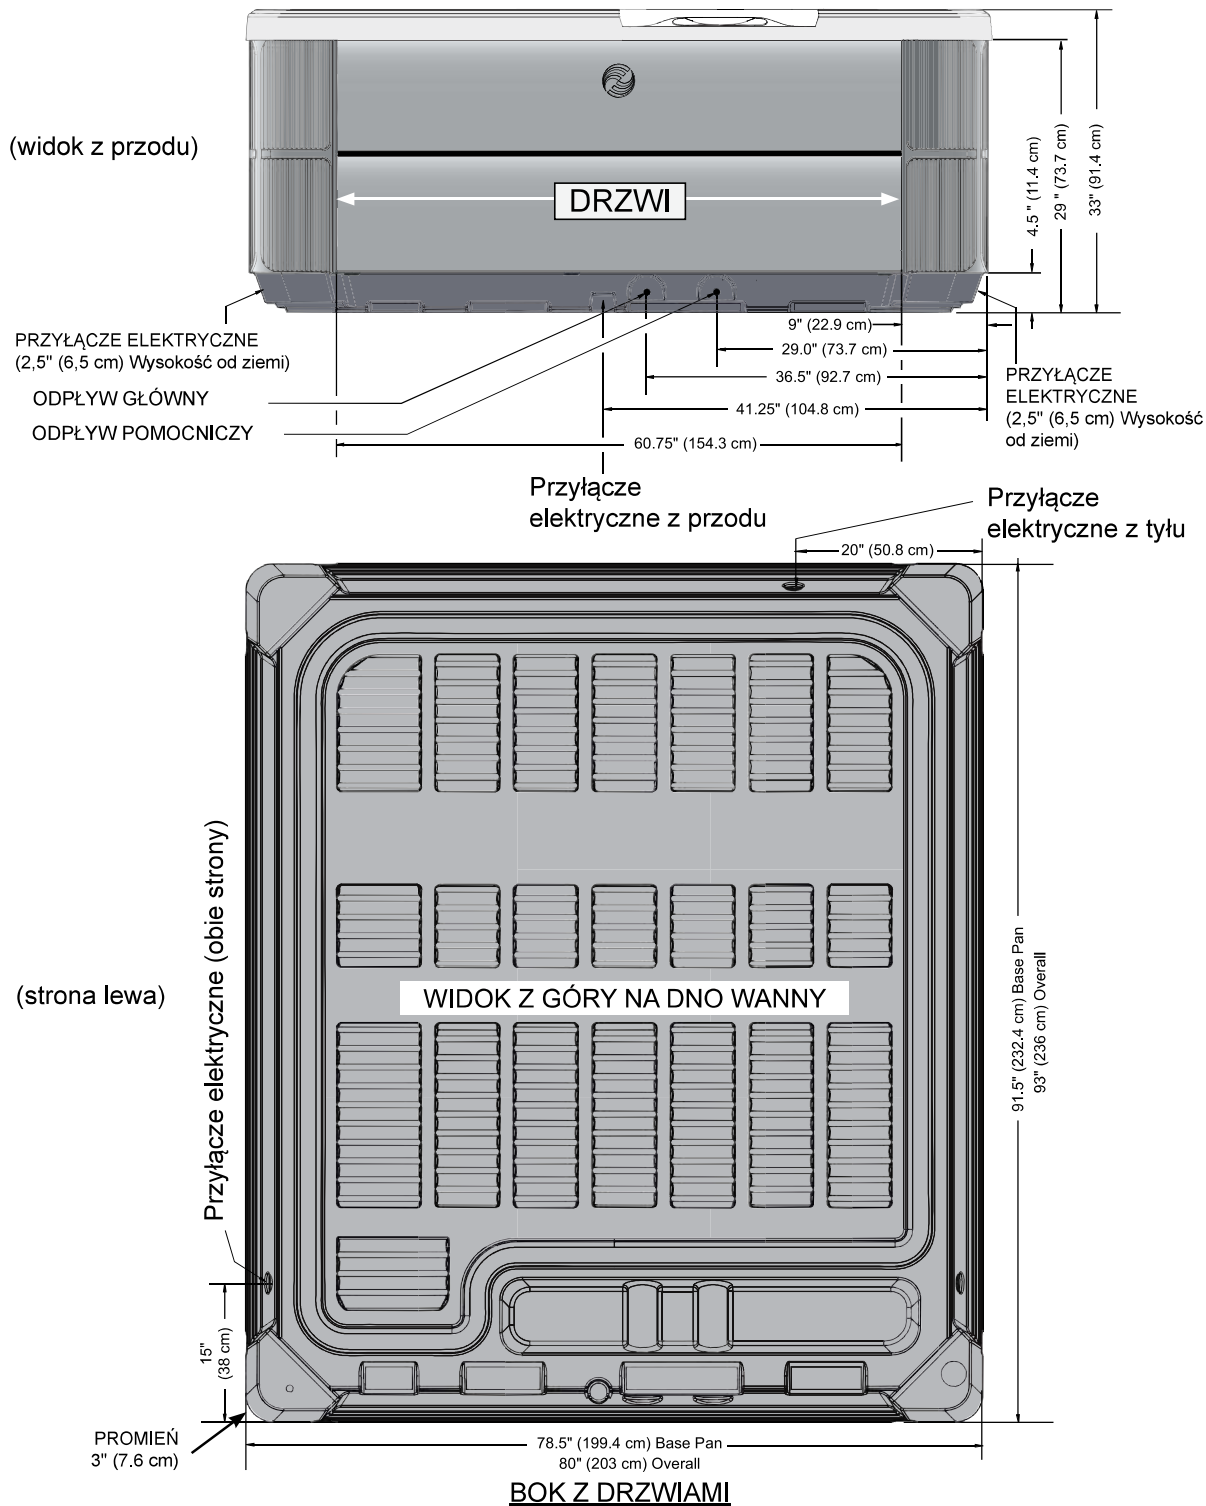


UWAGA: WATKINS WELLNESS wymaga, aby wanna **SOVEREIGN** była posadowiona na zbrojonej płycie betonowej o minimalnej grubości 10 cm (4") lub tarasie, który ma nośność ponad 530 kg/m² (110 funtów na stopę kwadratową).

OSTRZEŻENIE: Wanny **SOVEREIGN** nie można w żadnym wypadku stawiać na podkładkach.

PRODIGY

Wymiary

UWAGA: Wszystkie wymiary są przybliżone; przed podjęciem kluczowych decyzji, dotyczących projektów lub ścieżek, zmierz swoją wannę.

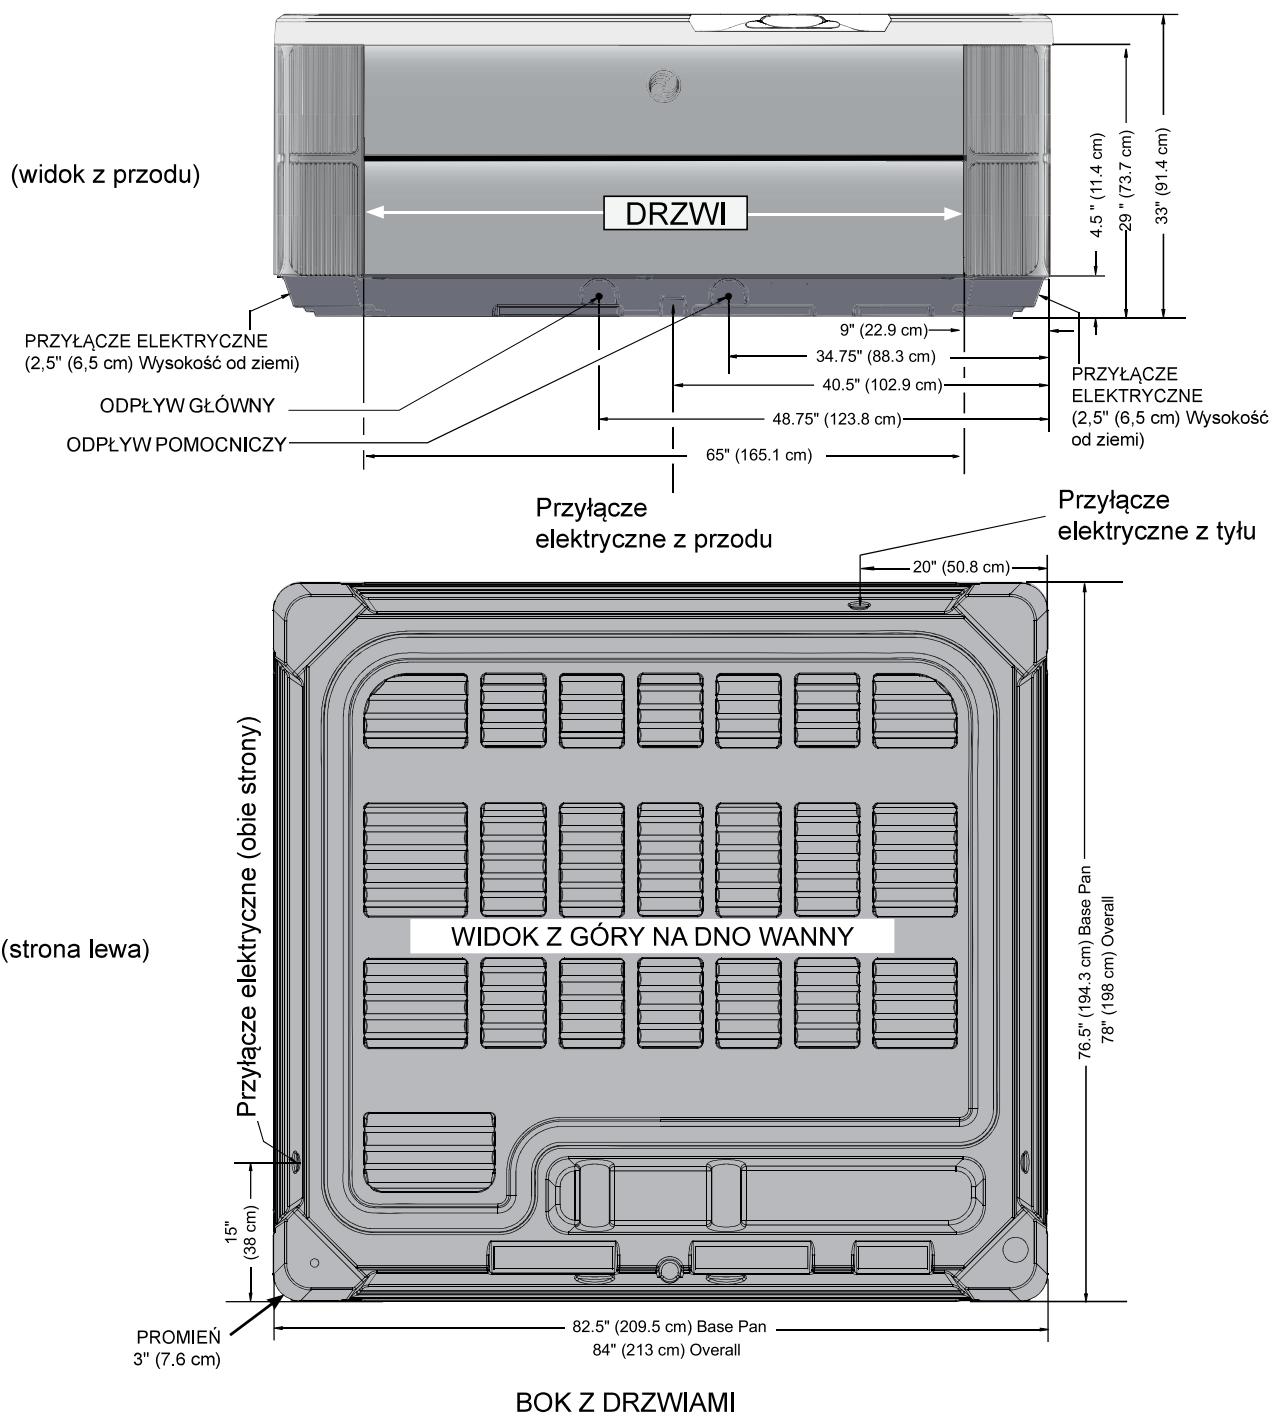

BOK Z DRZWIAMI


UWAGA: WATKINS WELLNESS wymaga, aby wanna PRODIGY była posadowiona na zbrojonej płycie betonowej o minimalnej grubości 10 cm (4") lub tarasie, który ma nośność ponad 595 kg/m² (125 funtów na stopę kwadratową).

OSTRZEŻENIE: Wanny PRODIGY nie można w żadnym wypadku stawiać na podkładkach.

JETSETTER LX I JETSETTER

Wymiary

UWAGA: Wszystkie wymiary są przybliżone; przed podjęciem kluczowych decyzji, dotyczących projektów lub ścieżek, zmierz swoją wannę.

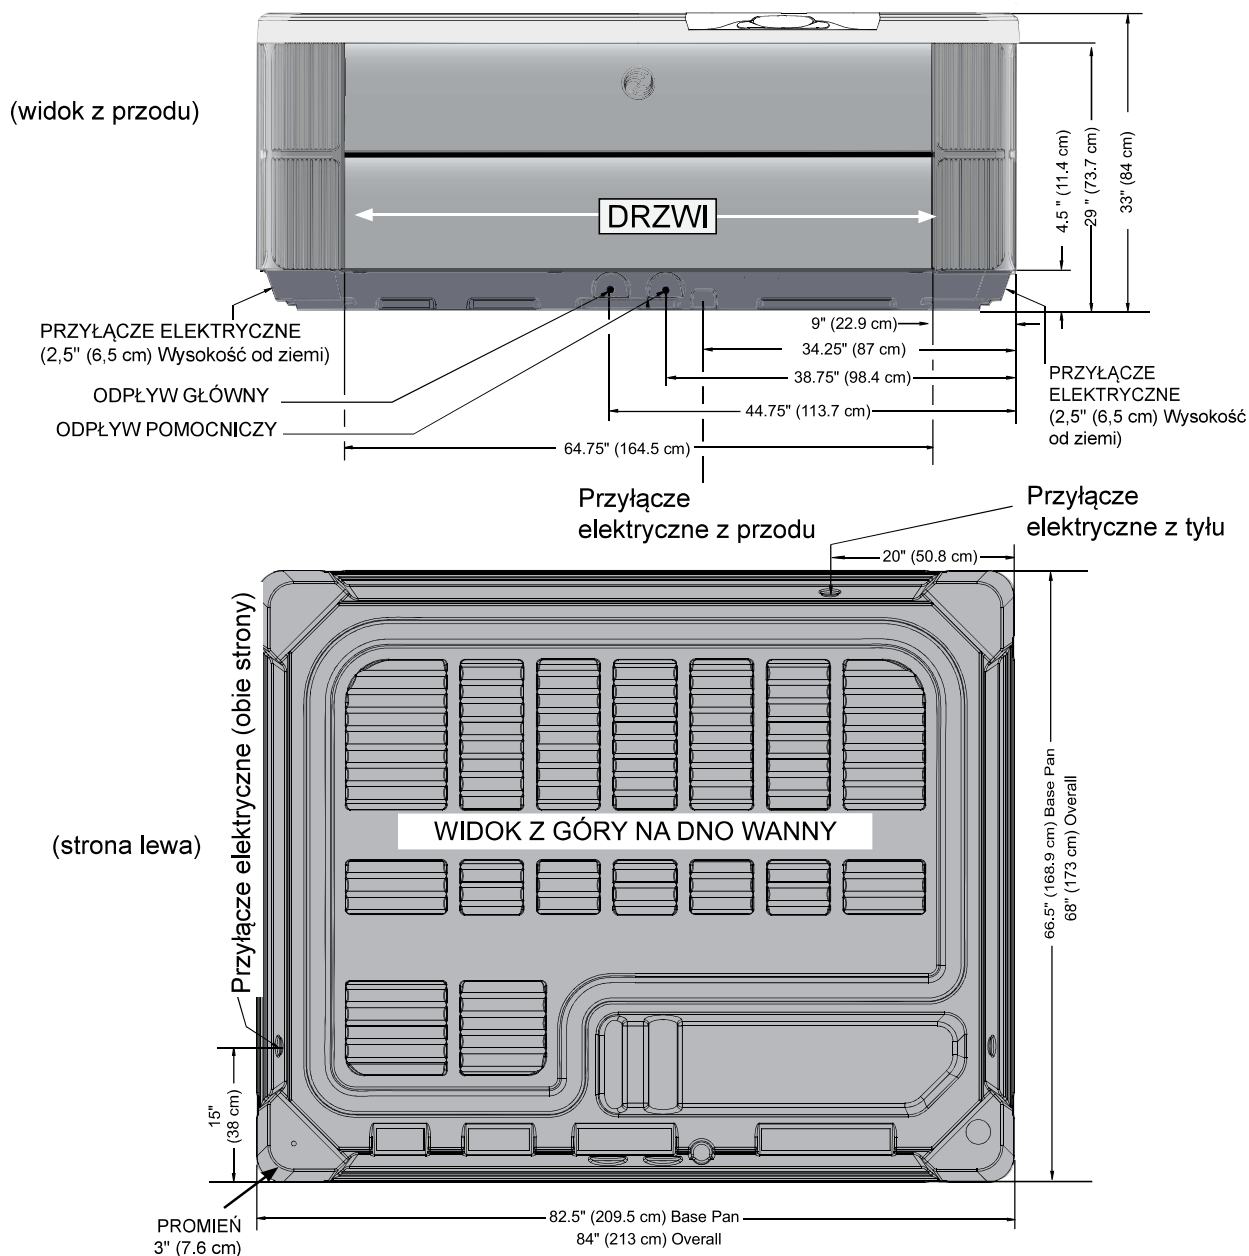

BOK Z DRZWIAMI

UWAGA: WATKINS WELLNESS wymaga, aby wanna JETSETTER była posadowiona na zbrojonej płycie betonowej o minimalnej grubości 10 cm (4") lub tarasie, który ma nośność ponad 460 kg/m² (95 funtów na stopę kwadratową).

OSTRZEŻENIE: Wanny JETSETTER nie można w żadnym wypadku stawiać na podkładkach.